

OPRETNING AF TAGLUNKER



Opretning af taglunker i forbindelse med efterisolering af flade tage

Mange ældre h

use er udført med flade tage uden ret meget hældning og uden ret meget isolering, og derfor kan der nemt opstå små søer - taglunker - på taget.


Ønsker man at fjerne taglunker på en eksisterende tagflade, kan det med fordel ske i forbindelse med, at taget får tilført mere isolering og en ny tagpap-dækning.

Metoden til at fjerne lunger er ret enkel og ligetil at udføre med Leca® letklinker. Er der tale om forholdsvis dybe og store lunger, anbefales det at anvende Leca® 4-10 mm eller Leca® 10-20 mm. Er der tale om mindre lunger, anbefales det at anvende finere Leca® sorteringer.

Først skal lunkerne tømmes for vand. Derefter fyldes de med Leca® letklinker i en passende størrelse.

Alt efter lunkernes størrelser rettes Leca letklinkerne af med et retholt i passende længde, og herpå udlægges det nye isoleringslag.

Til sidst afsluttes der med en tagpap-dækning.

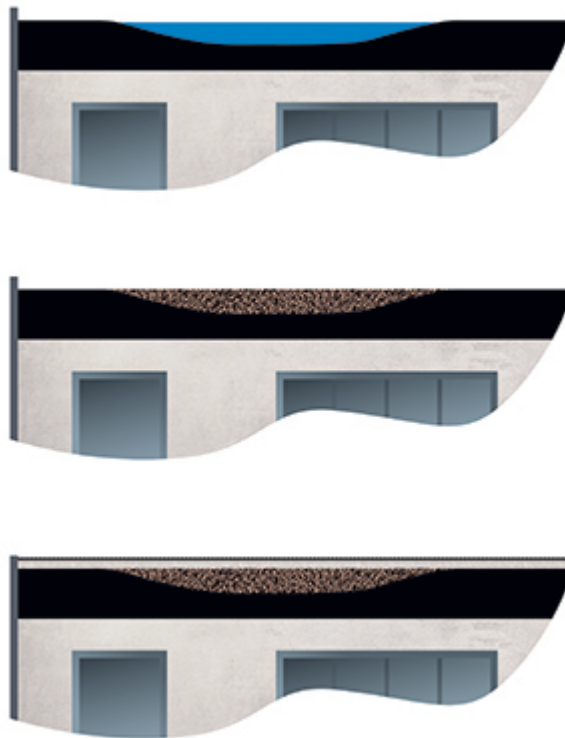

Fordele ved Leca® letklinker til taglunker

Med Leca® letklinker anvendt i forbindelse med opretning af lunger fås flere byggetekniske og håndværksmæssige fordele...

- ... det er let at arbejde med for håndværkeren
- ... det er formbart og skal ikke tilskæres af håndværkeren
- ... det vejer ikke så meget, hvilket har betydning for den samlede belastning af tagkonstruktionen
- ... det er isolerende
- ... det er et materiale, som ikke ændres over tid
- ... det kan ikke brænde